

FINGERABDRUCK-VORHÄNGESCHLOSS

Benutzerhandbuch



JOY-it

IHR FINGER IST DER SCHLÜSSEL


EINLEITUNG

Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Im Auslieferungszustand kann jeder Finger das Schloss öffnen, solange bis Sie einen Administrator eingerichtet haben.

ACHTUNG


Es befindet sich ein kleines Stück Gummi in dem Schließmechanismus des Schlosses, welches Sie vor Gebrauch entfernen müssen.

RICHTIGE PLATZIERUNG DES FINGERS

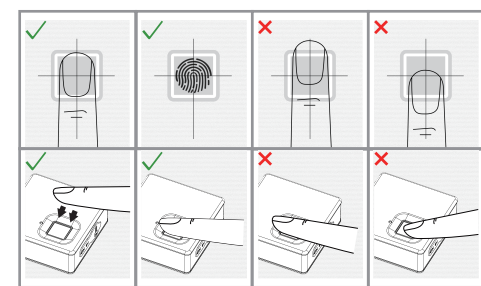


— 1 —


EINRICHTEN DES ADMINISTRATORS

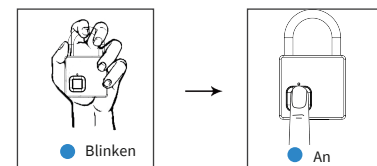


1. Drücken Sie den Bügel herunter

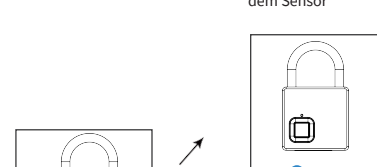

2. Halten Sie Ihren Finger für 3 Sek. auf dem Sensor

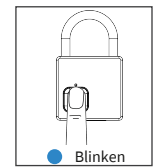


3. Platzieren Sie Ihren Finger 10 mal auf dem Sensor

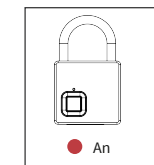


Erfolgreich (ein langer Signalton)

— 2 —

EINRICHTEN EINES BENUTZERS

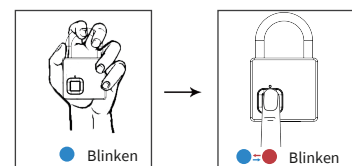


1. Drücken Sie den Bügel herunter

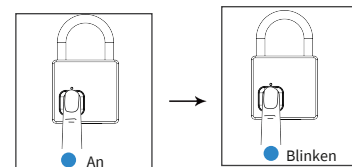

2. Halten Sie Ihren Finger für 3 Sekunden auf dem Sensor




3. Scannen Sie den Finger des Administrators

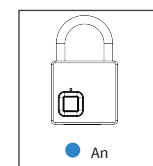


Erfolgreich (ein langer Signalton)

— 3 —

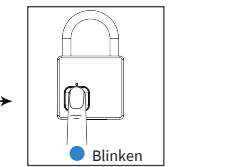


4. Platzieren Sie den Finger des Benutzers 10 mal auf dem Sensor

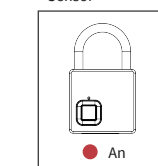


Fehlgeschlagen (4 Signaltöne)


ZURÜCKSETZEN

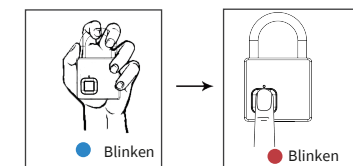


1. Drücken Sie den Bügel herunter

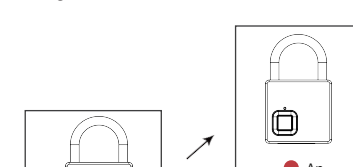

2. Halten Sie Ihren Finger auf dem Sensor bis die rote LED blinkt

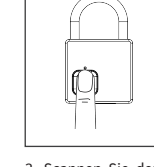

3. Scannen Sie den Fingerabdruck des Administrators

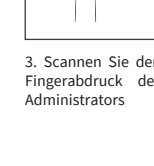


Fehlgeschlagen (4 Signaltöne)

— 4 —

JOY-it



ÜBERSICHT

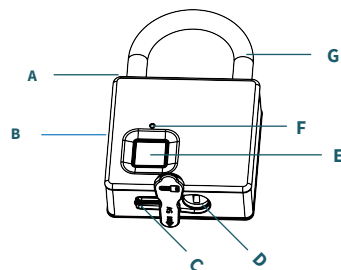


- A: Verriegelungsloch Zum Ver- bzw. Entriegeln des Bügels
 B: Metallgehäuse Aus einer Zink- und Aluminiumlegierung
 C: USB type-C Zum Aufladen des Schlosses
 D: Schlüsselloch Zum Entsperren mit einem Schlüssel
 E: Fingerabdrucksensor Zum Entsperren mit Ihrem Finger
 F: LED Anzeige Zum Anzeigen des Status
 G: Schlossbügel Rostfreies Eisen

— 5 —

LED ANZEIGEN

	BLAU	ROT	GRÜN
AKTIVIEREN	Blinken		
ABDRUCK SCANNEN	●		
BENUTZER EINRICHTEN	Blinken	Blinken	
FEHLGESCHLAGEN		●	
ZURÜCKSETZEN		●	
ENTSPERREN	●		
SPERREN		●	
BATTERIE FAST LEER			Blinken
LADEN			●

LIEFERUMFANG

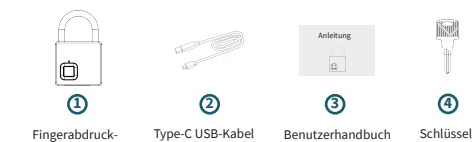

1 Fingerabdruck-Vorhängeschloss

2 Type-C USB-Kabel

3 Anleitung

4 Schlüssel

— 6 —

FUNKTIONEN

AKTIVIEREN DES SCHLOSSES

Drücken Sie den Bügel einmal herunter um das Schloss zu aktivieren.

IHR FINGER IST DER SCHLÜSSEL

Entsperren Sie mit Ihrem Fingerabdruck.

EINFACHE BEDIENUNG

Unterstützt bis zu 10 Benutzer.

MODERN & TRADITIONELL

Fingerabdruck + Ersatzschlüssel - zwei in eins.

WASSER- & STAUBDICHT

IP65, schützt effektiv vor Regen und Staub.

ENTSPERREN IN EINER SEKUNDE

Schnellerkennungstechnologie - Entsperren in kürzester Zeit

GERINGER STROMVERBRAUCH

Voll geladen lässt sich das Schloss 1800 - 2000 mal sperren

Zwei Wege zum Entsperren



HINWEIS

Bitte ziehen Sie den Bügel heraus, wenn Sie ihn entriegeln.

— 7 —

FEHLERBEHEBUNG

FEHLER	GRÜNDE	LÖSUNGEN
Die LED leuchtet nicht, wenn Sie den Finger auf den Sensor legen	Akku leer Schloss im Standbymodus	Laden Sie das Schloss auf Drücken Sie den Bügel herunter
Jeder Finger entsperrt das Schloss	Das Schloss befindet sich noch im Werkzustand	Richten Sie einen Administrator ein
Das Schloss lässt sich nicht entsperren	Ihr Finger ist zu trocken	Feuchten Sie den Finger etwas an
	Ihr Finger ist zu feucht	Trocknen Sie den Finger etwas ab
	Fingerabdruck unsauber	Säubern Sie den Finger
Ihr Fingerabdruck ist nicht mehr lesbar		Benutzen Sie einen anderen registrierten Finger.

ÜBERSICHT

Die folgenden Fälle können zu Geräteschäden, Verletzungen oder zum Tod führen, bitte seien Sie vorsichtig.

1. Stecken Sie das Schloss nicht in den Mund oder andere Körperöffnungen.
2. Halten Sie es von brennbaren und explosiven Gasen fern.

— 8 —

3. Stellen Sie sicher, dass der Ausgang des Adapters beim Laden 5V beträgt.
4. Stecken Sie keine Fremdkörper in den USB-Anschluss oder die Verriegelungsöffnung.
5. Lassen Sie das Schloss nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen.

SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net
 Ticket-System: <http://support.joy-it.net>
 Telefon: +49 (0)2845 98469 - 66 (9:30 - 18 Uhr)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

www.joy-it.net

— 9 —

INFORMATIONEN UND RÜCKNAHMEPFLICHT

Unsere Informations- und Rücknahmepflichten nach dem Elektogesetz (ElektroG)

SYMBOL AUF ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht in den Hausmüll gehören. Sie müssen die Altgeräte an einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, von diesem zu trennen.

RÜCKGABEMÖGLICHKEITEN (DEUTSCHLAND)

Als Endnutzer können Sie beim Kauf eines neuen Gerätes, Ihr Altgerät (das im Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene neue erfüllt) kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingeräte bei denen keine äußere Abmessungen größer als 25 cm sind können unabhängig vom Kauf eines Neugerätes in Haushaltsüblichen Mengen abgeben werden.

MÖGLICHKEIT RÜCKGABE AN UNSEREM FIRMANSTANDORT WÄHREND DER ÖFFNUNGSZEITEN

Simac GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

MÖGLICHKEIT RÜCKGABE IN IHRER NÄHE

Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu mit der Sie das Gerät kostenlos an uns zurücksenden können. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an Service@joy-it.net oder per Telefon an uns.

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

Verpacken Sie Ihr Altgerät bitte transportsicher, sollten Sie kein geeignetes Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes nutzen möchten, so kontaktieren Sie uns bitte.

— 10 —